


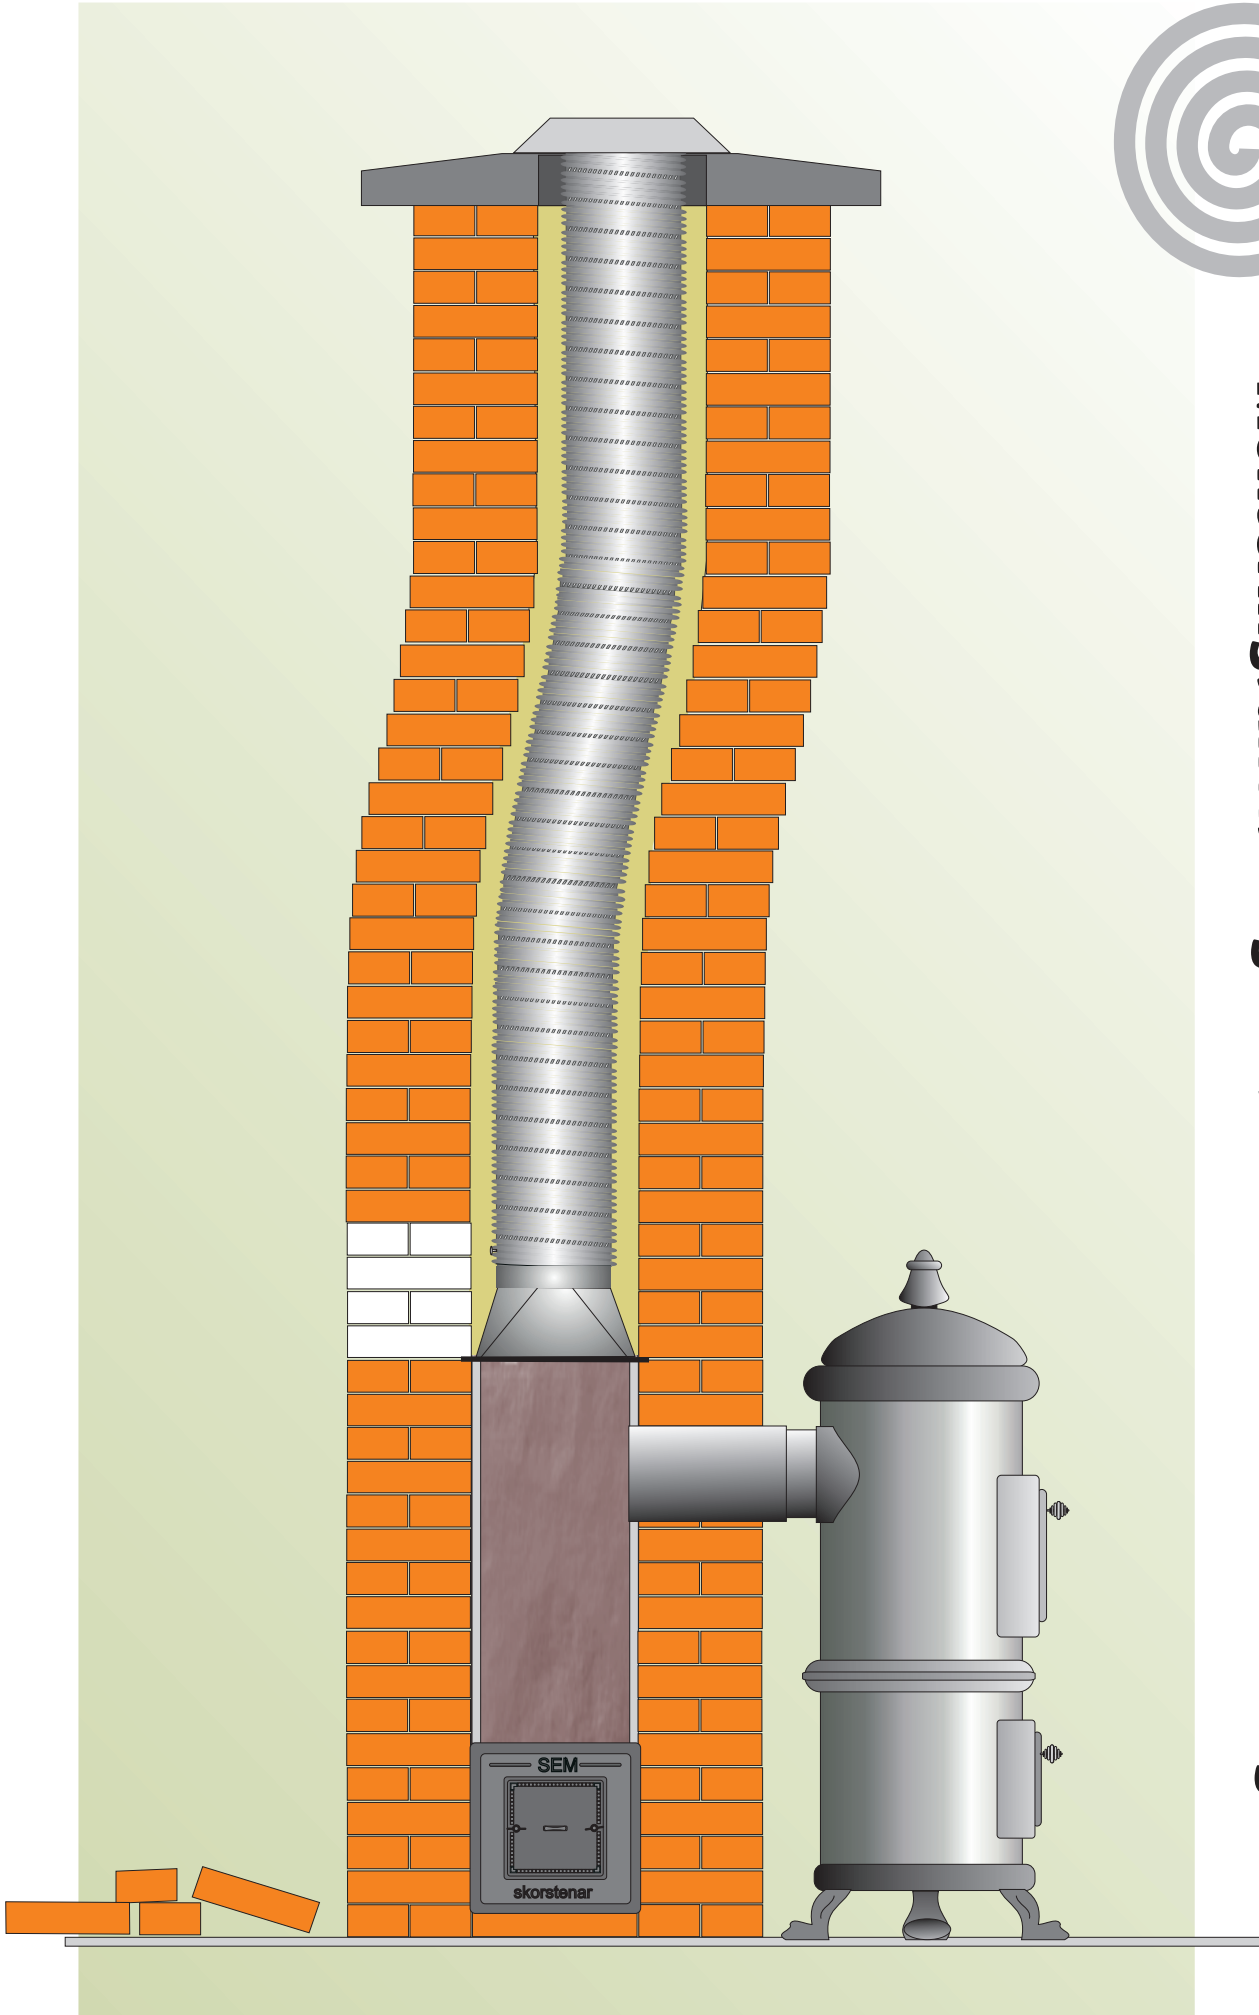

Monteringsanvisning för SWEDFLEX rostfria slang.




1

Hugg upp ett arbetshål så nära över eldstads införningen som möjligt.


Stort nog att montera bottenkona och slang.

(OBS! Höjd mellan kona och botten måste medge sotarviskan att vända under konan.)

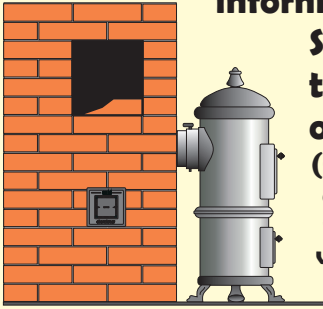

Montering av Swedflex insatsrör


2

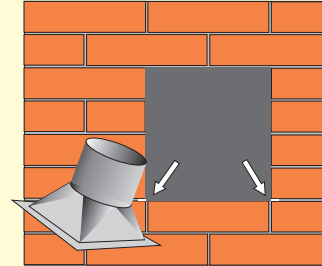

Kratsa ur två fogar så bottenkonans vingar går att skjuta in i arbetshålet.


3

Skjut in bottenkonan. För ner Swedflex röret över bottenkonans hals, där den poppitas fast.

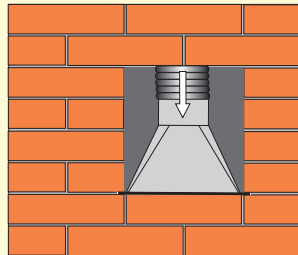


4

Skorstenens innerväggar, under bottenkonan, kan putsas med SEM 1400, eldfast bruk.

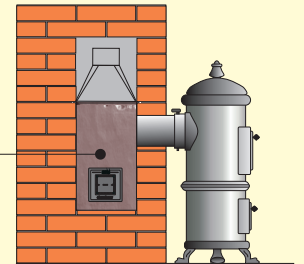


5

När arbetshålet åter muras igen, förankra och täta bottenkonan genom att fylla upp runt konan med SEM 1400 eldfast bruk.

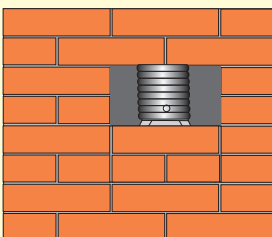

OBS! Var noga med tätningen runt konan så ingen isolering kan rinna igenom.

6

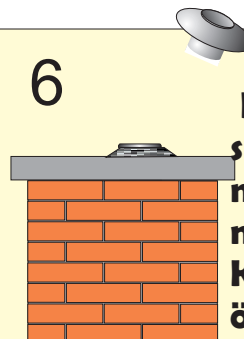

Fyll utrymmet mellan slang och skorsten med Vermikulit, tryck ner densamma ca 10 cm. Kapa slangen ca 5 cm över täckplattan. Gjut upp en kant runt runt röret för avrinning

OBS! Var noga med tätningen runt toppbeslaget så inget vatten kan tränga ner.